

Manual per carregar l'unsolclick al Nanostation amb firmware d'origen (AirOS)

*NOTA: prèviament s'ha d'haver creat el node i afegit el trasto per obtenir el fitxer de configuració personalitzat

Un cop arrencat el sistema operatiu i el Nanostation, ens assegurarem que tenim una ip del següent rang en el nostre ordinador: 192.168.1.x / 255.255.255.0

Feta aquesta comprovació ja podem obrir el navegador i escriure la següent adreça:

<http://192.168.1.20>

ens demanarà un usuari i una contrasenya que serà: ubnt / ubnt respectivament.


Un cop dins, la primera pantalla que ens apareix és la de MAIN (índex), anirem a l'última pestanya SYSTEM i farem click. A continuació ens sortirà aquesta:



farem click a Examinar de l'apartat **Configuration Management**.

S'obrirà una nova finestra en la que hauré de localitzar el fitxer que ens hem descarregat de la web i seleccionar-lo.

Un cop seleccionat apareixerà dins el requadre que abans estava en blanc i només ens caldrà prémer **UPLOAD**

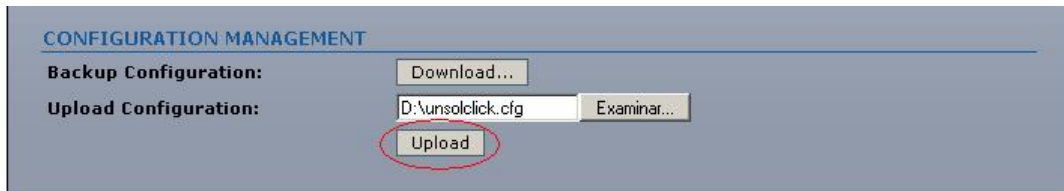


Seguidament l'equip reiniciarà, i després d'un minut ja podrem tornar a entrar-hi, però aqueta vegada la ip i l'usuari del trasto hauran canviat, entrarem amb:

<https://192.168.1.1>

usuari: root

contrasenya: guifi

Ens tornarà a la pantalla inicial però observarem que ja ens haurà carregat la configuració entre d'altres detalls perquè sortirà la ip 10.xxx.xxx.xxx en l'apartat del WLAN, el SSID guifi.net-xxxxxx . I si ja tenim l'antena muntada la qualitat de senyal:

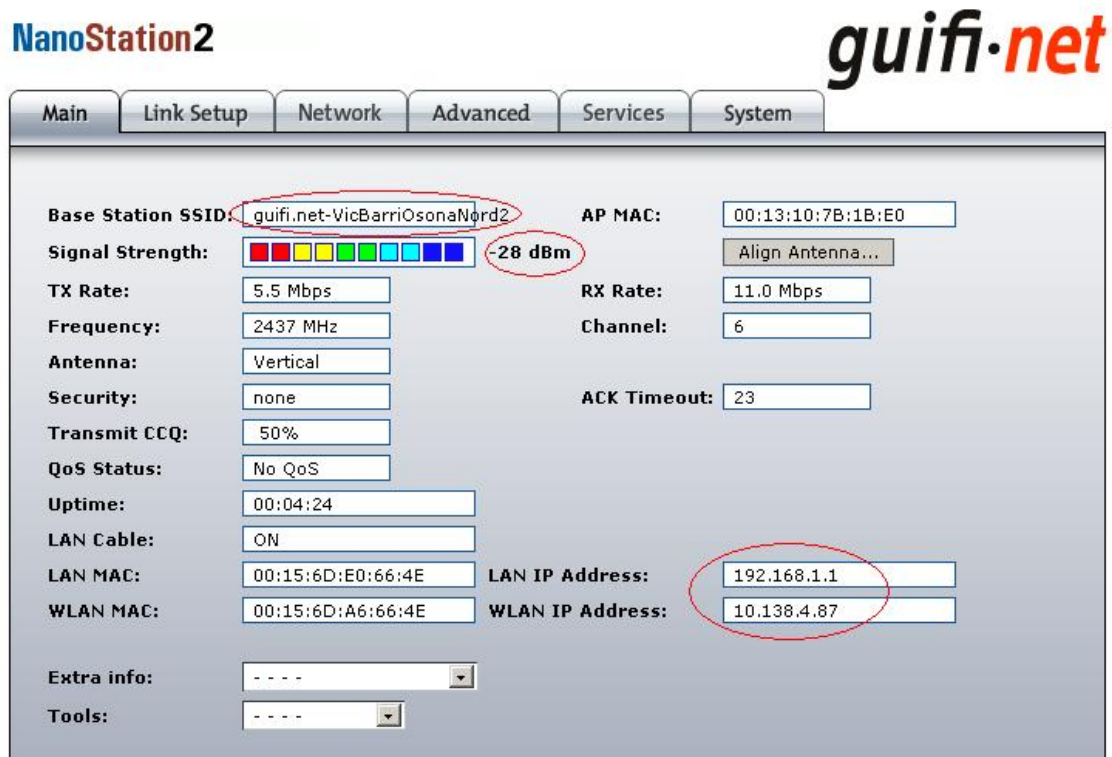

Per qualsevol dubte utilitzeu les llistes de correu o el fòrum

guifi-usuaris@l listes.projectes.lafarga.org

<http://guifi.net/ca/forum/>

aportant tanta informació com sigui possible del vostre problema, especificant numero de node i el màxim de detalls sobre la vostra instal·lació